

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA VIBRADORES SOLIMAR 4300, 4400, 4500


1. DIAMETRO DE TALADRO PARA LA PARED DEL SILO.

VIBRADOR	Ø DE TALADRO
43XX	7/8" DIA (22 mm.)
44XX	1-1/16" DIA (27 mm.)
45XX	1-3/8" DIA (35 mm.)

2. DESBARBAR BIEN EL TALADRO POR LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR. SI EL TALADRO NO ESTA BIEN DESBARBADO, SE PUEDE DAÑAR LA JUNTA TORICA.


3. EN LA PARTE INTERIOR DEL SILO SE NECESITA UNA PERSONA QUE INSERTE EL CONJUNTO DEL VASTAGO Y LA MEMBRANA

4. EN LA PARTE EXTERIOR DEL SILO, UNA SEGUNDA PERSONA COLOCA LA ARANDELA Y LA TUERCA EN EL VASTAGO.

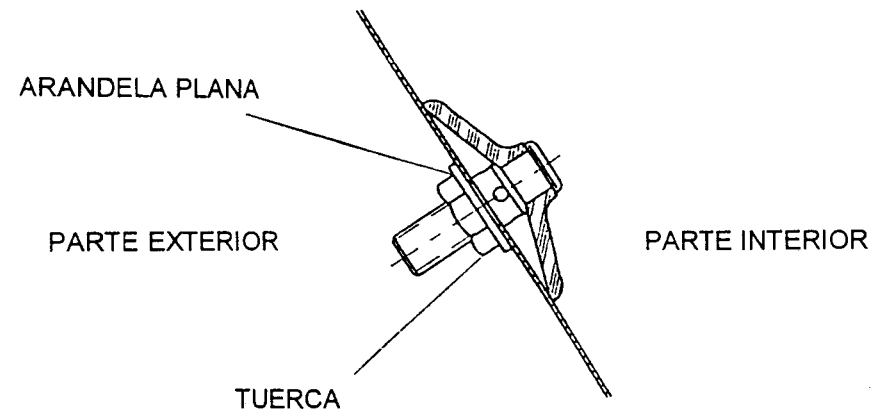

5. PAR DE APRIETE APROXIMADO 35 Nm.

6. CONECTAR LA FUENTE DE AIRE AL VASTAGO.

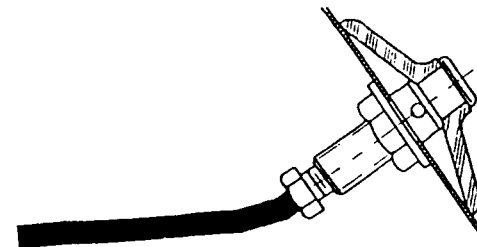

Kinnegrip

Kinnegrip Española, S.L. - Edificios Trade
Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 BARCELONA (Spain)
Tel. (93) 330 99 00 - Fax (93) 330 58 23