



INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA EL VIBRADOR SOLIMAR E-Z IN

1. USANDO LA PLANTILLA QUE SUMINISTRA SOLIMAR, TRACE EL CONTORNO EN LA TOLVA.

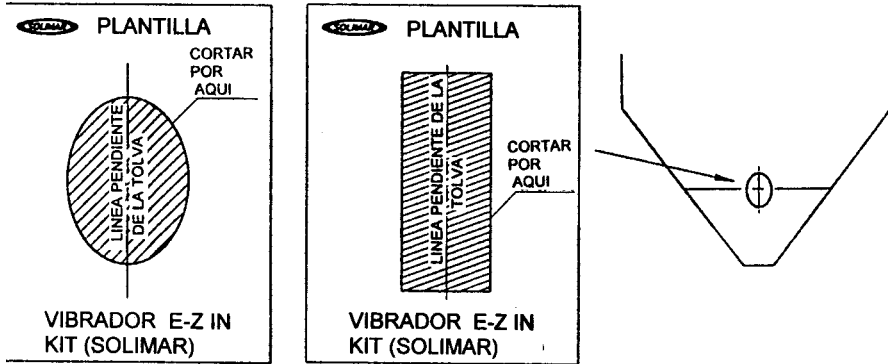


2. CORTE CON UN SOPLETE SIGUIENDO LA LINEA TRAZADA.


3. ESMERILAR AMBOS LADOS DE LA ABERTURA.
** ASEGURESE DE QUE LA PARTE INFERIOR DE LA TOLVA ESTA BIEN LIMPIA DE VIRUTAS **

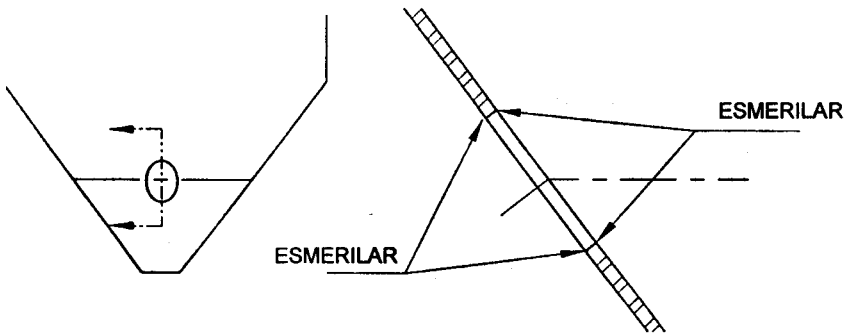

4. INSERTE LA PLAZA EZ IN CON EL VIBRADOR YA MONTADO, ASEGURANDOSE QUE EL CONJUNTO ESTA CENTRADO EN LA ABERTURA.

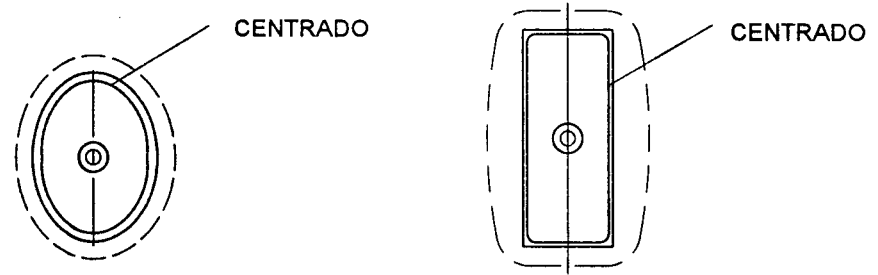

5. COLOQUE LA PLACA DE FIJACION POR LA PARTE EXTERIOR DE LA TOLVA Y FIJELO CON LA TUERCA.

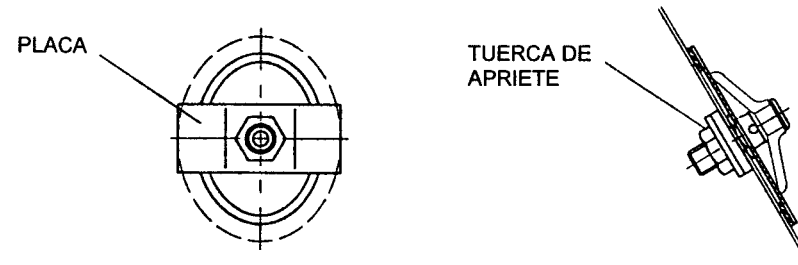

6. PAR DE APRIETE APROXIMADO 28 Nm

7. CONECTAR LA FUENTE DE AIRE AL VASTAGO

