


# FLUIDIFICADORES SOLIMAR PARA CISTERNAS

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

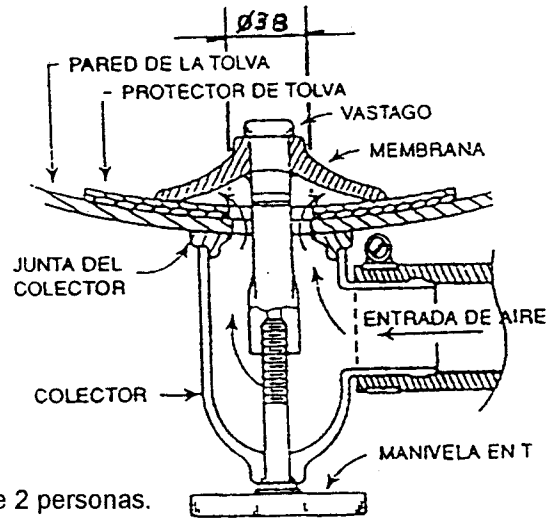


La instalación requiere de 2 personas.

### Cisternas nuevas

La persona que trabaja en el interior debe llevar los fluidificadores y protectores de tolva necesarios.

- 1) Desde el interior: Insertar el vástago en el protector de tolva de manera que la cara con junta de goma se encare con la pared de la tolva. Orientar el conjunto con la marca "↑" "UP" hacia arriba. Insertar el conjunto.
- 2) Desde el exterior: Insertar la manivela o tornillo en el colector. Colocar la junta del colector en la parte abierta del mismo, con la parte plana hacia fuera, y la parte redonda dentro del colector. Encarar el colector con el vástago y montar la manivela en T o tornillo, girándola hasta que el colector entre en contacto con la tolva. En este momento girar solo 1,5 vueltas de 360° para ajuste final.

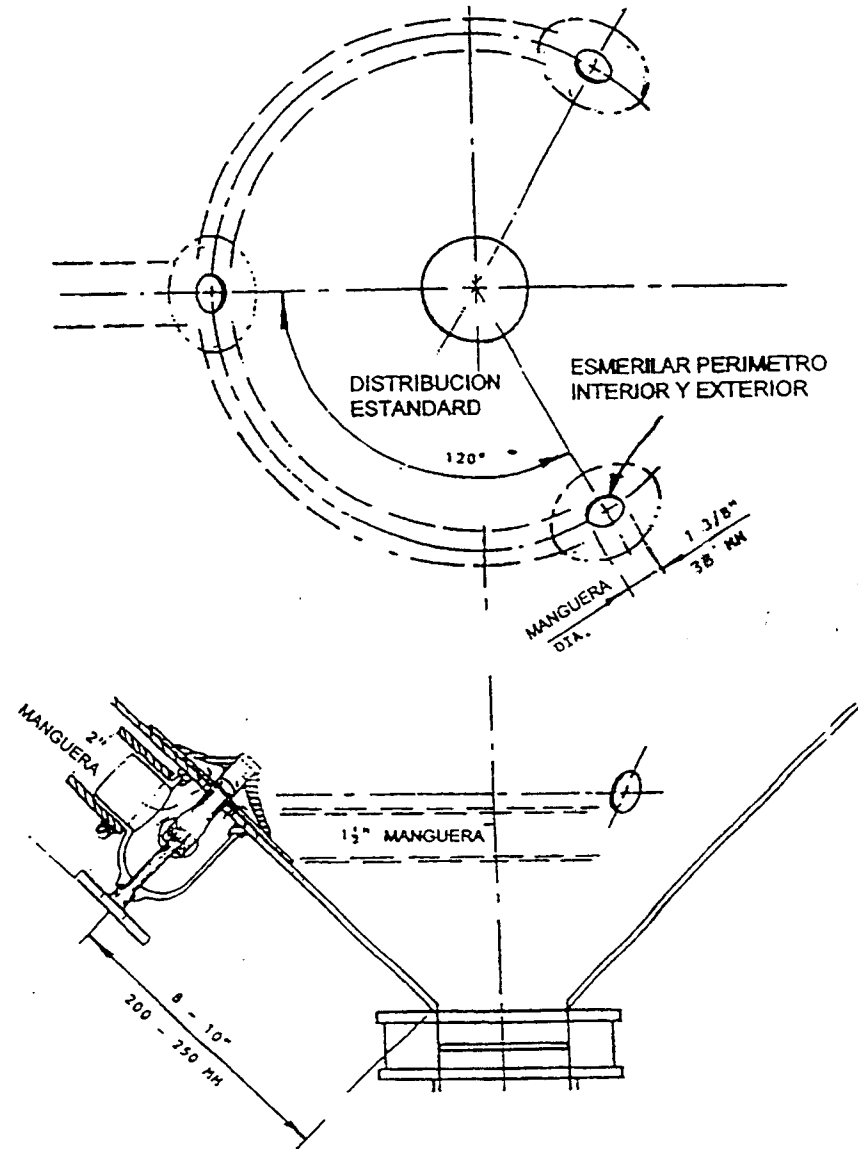

# Kinnegrip

Kinnegrip Española, S.L. - Edificios Trade  
 Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 BARCELONA (Spain)  
 Tel. (93) 330 99 00 - Fax (93) 330 58 23